




# Hinweise Mini Wanddeko

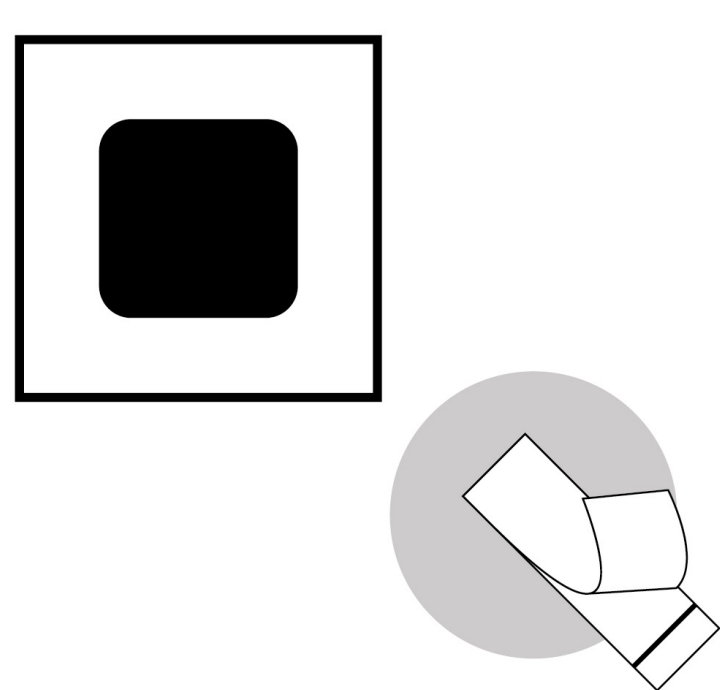


**1** Silberne Haftscheibe mit dem Klebestreifen vom schwarzen Magnet abnehmen. Schutzfolie des Klebestreifens abziehen.

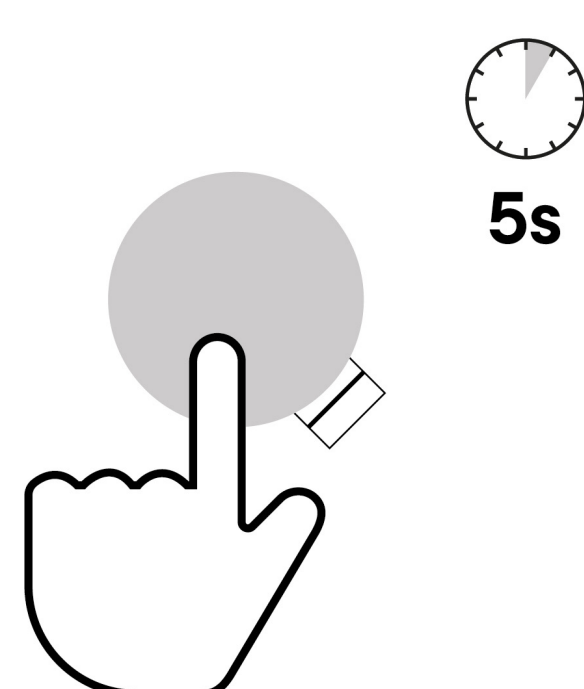

**2** Die Haftscheibe mit dem Klebestreifen an der Wand anbringen und für mindestens 5 Sekunden andrücken.

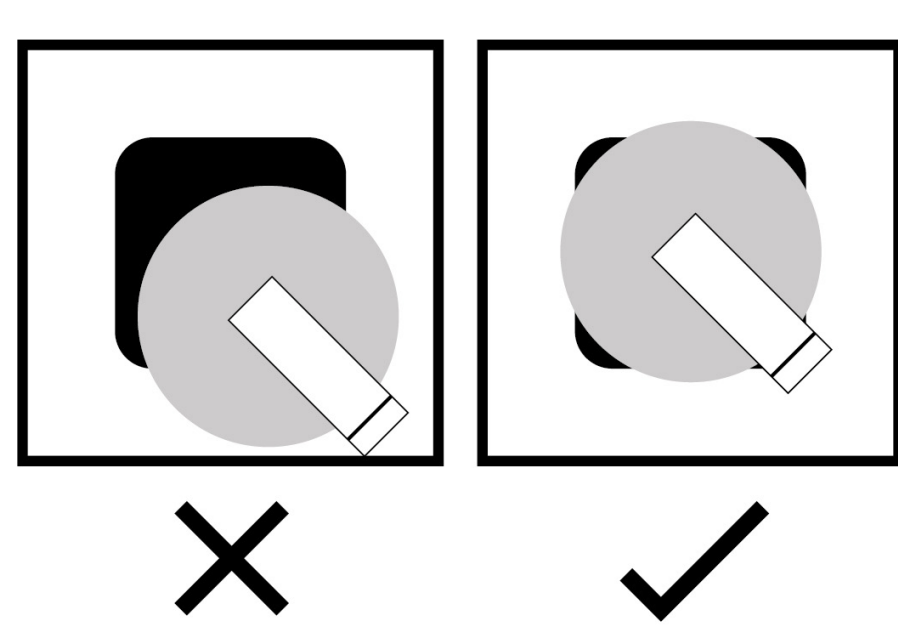

**3** Die Mini Wanddeko zentriert mit der silbernen Haftscheibe verbinden.

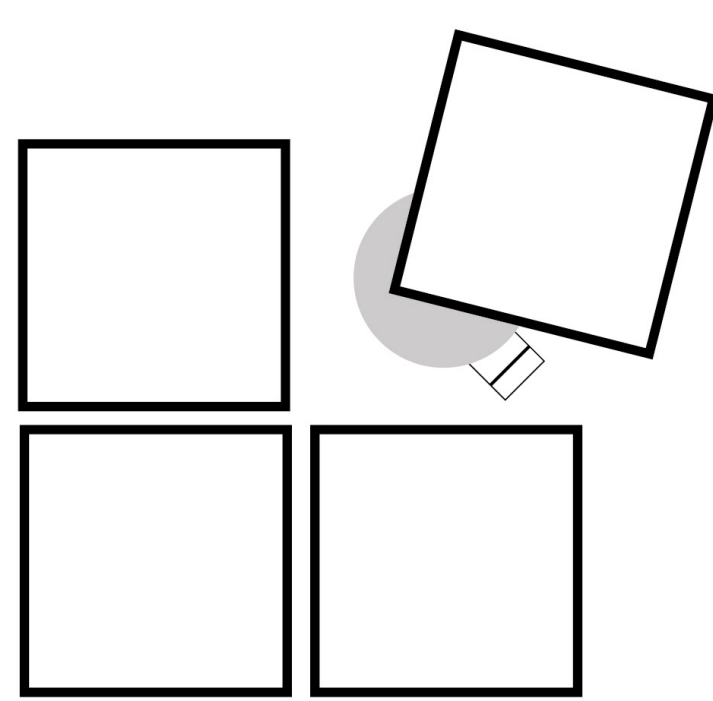

**4** Mehrere Mini Wanddekos können beliebig ausgetauscht werden. Schiebe die Mini Wanddeko immer seitlich von der Haftscheibe weg.


## Allgemeine Hinweise

Sicherstellen, dass der Untergrund fest, sauber, trocken und fettfrei ist, da sonst kein fester Halt garantiert werden kann. Verwende Fenster-reiniger oder Brennspiritus. Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet.

Damit der Klebestreifen die maximale Haltekraft entfaltet, Klebestreifen mindestens fünf Sekunden auf dem Untergrund fest andrücken.

Die offene Klebefläche nach dem Abziehen der Schutzfolie nicht berühren, da ansonsten die Halteleistung beeinträchtigt wird.

Zum Entfernen den Klebestreifen am Anfasser festhalten und ihn langsam seitlich und parallel zur Wand herausziehen.

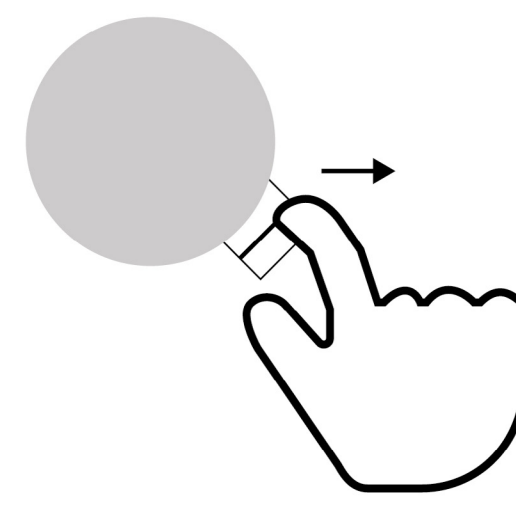

### Austausch der Mini Wanddeko

Schiebe die Mini Wanddeko immer seitlich von der Haftscheibe weg. Um Schäden an der Wand zu vermeiden, die Mini Wanddeko nicht frontal von der Haftscheibe ziehen.

